

A147A - A147A

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
 KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR
 ANCLAJE ESPECÍFICO PARA

BMW R1200R '06/'07

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1

Q.ty n.-

2

SUPPORTO
 SUPPORT
 SUPPORT
 HALTERUNG
 SOPORTE

Q.ty n.2

3

Q.ty n.2

4

Q.ty n.2

5

Q.ty n.4

6

Q.ty n.2

7

Q.ty n.2

8

DISTANZIALE
 Ø14x7mm, Foro Ø8,5mm
 SPACER
 ENTRETOISE
 DISTANZSTÜCK
 DISTANCIADOR

V290

Q.ty n.2

9

VITE TE
 Flangiata Nera
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO

M8x35mm

Q.ty n.2

10

VITE TE
 Flangiata Nera
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO

M6x16mm

Q.ty n.2

11

VITE TCEI
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO

M6x20mm



Q.ty n.4

12

TAPPO COPRIVITE
 Ø6mm
 SCREW CAP
 CACHE VIS
 SCHRAUBE-STÖPSEL
 TAPA TORNILLO

Z822

Q.ty n.4

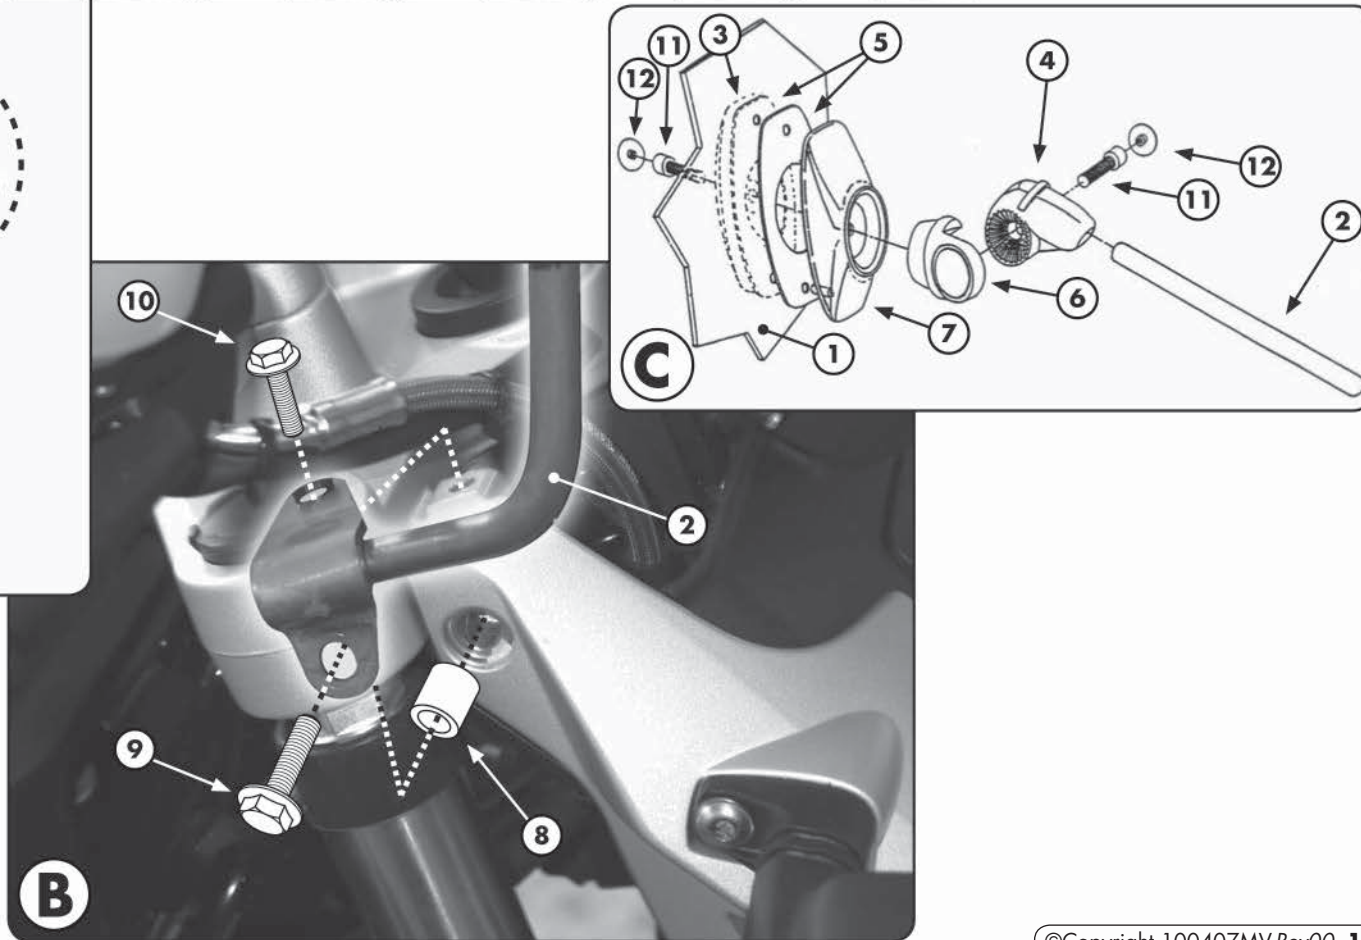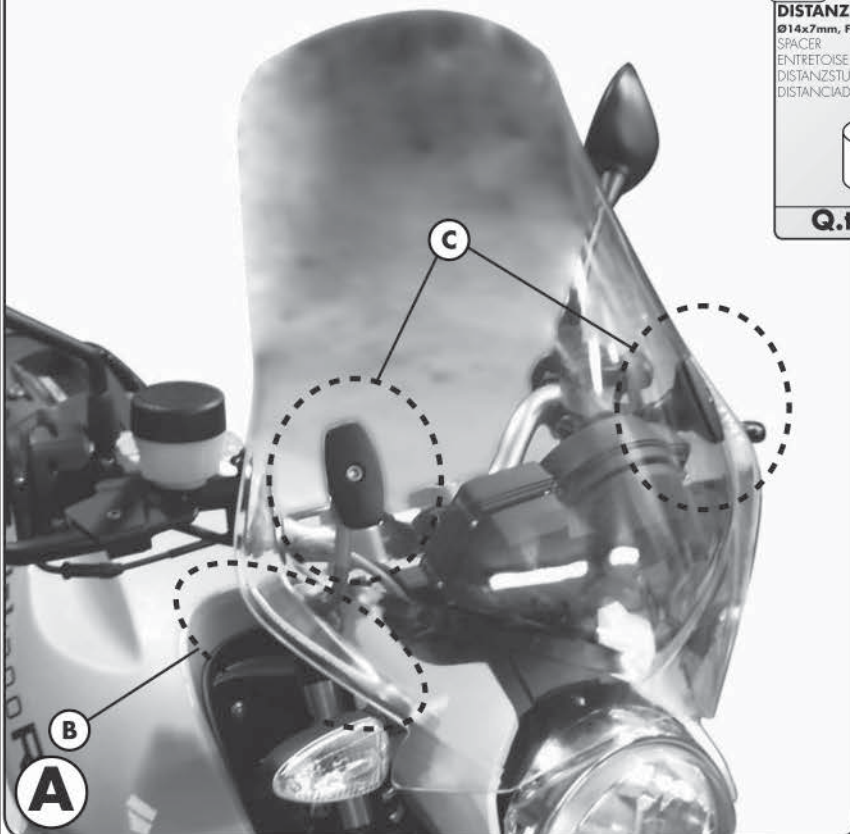

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR
ANCLAJE ESPECIFICO PARA

BMW R1200R '06/'07

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS

1. MOUNT THE SUPPORTS N° 2 AS SHOWN IN PICTURE B;
2. MOUNT THE SPECIFIC WINDSCREEN (NOT INCLUDED) AS SHOWN IN THE DRAWING C;
3. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. MONTARE I SUPPORTI N°2 COME ILLUSTRATO IN FOTOGRAFIA B;
2. MONTARE IL PARABREZZA SPECIFICO (NON INCLUSO) COME INDICATO NEL DISEGNO C;
3. ULTIMARE IL MONTAGGIO CONTROLLANDO CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. MONTER LES SUPPORTS N.2 COMME INDIQUE EN PHOTO B;
2. MONTER LE PARE-BRISE SPECIFIQUE (NON INCLUS) COMME INDIQUE DANS LE DESSIN C ;
3. TERMINER LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

BAUANLEITUNG

1. MONTIEREN SIE DIE HALTERUNGEN NR. 2 WIE IM BILD B BESCHRIEBEN;
2. MONTIEREN SIE DAS WINDSCHILD (NICHT VORHANDEN) WIE IN DER ZEICHNUNG C BESCHRIEBEN;
3. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. MONTAR LOS SOPORTES N° 2 COMO MUESTRA LA FOTOGRAFIA B;
2. MONTAR EL PARABRISAS ESPECIFICO (NO INCLUIDO) COMO SE INDICA EN EL DIBUJO C;
3. TERMINAR EL MONTAJE COMPROBANDO QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTEN BIEN APRETADOS.