
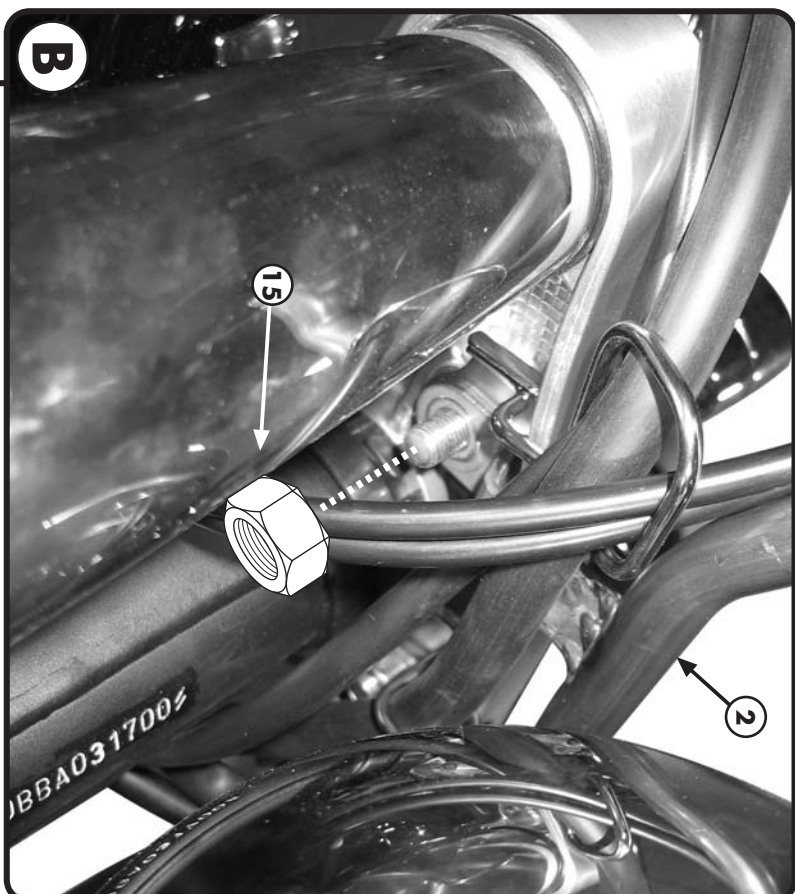
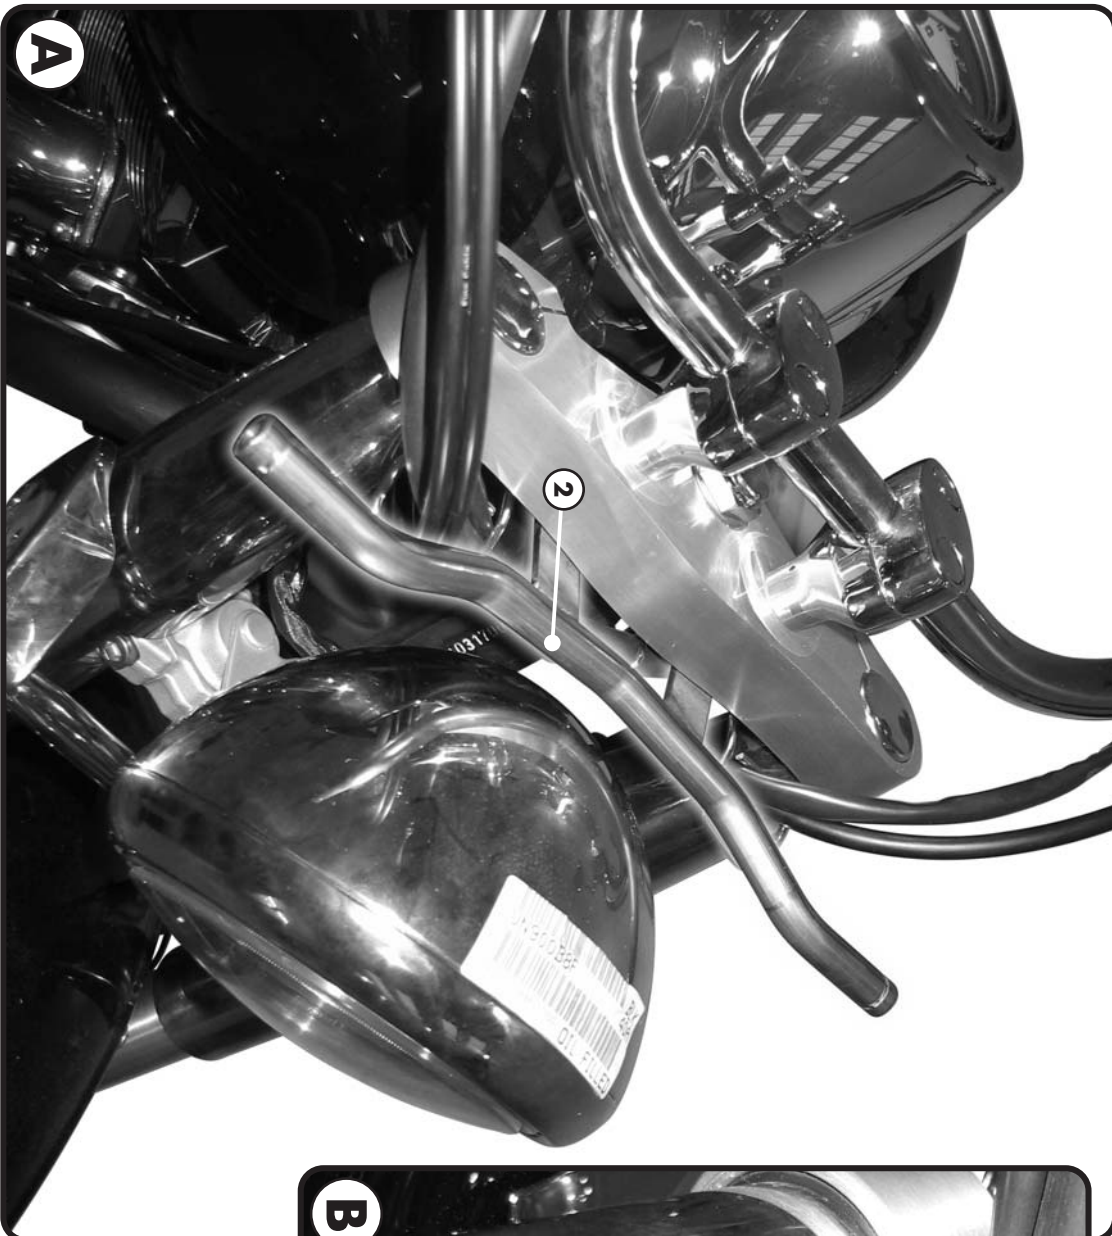
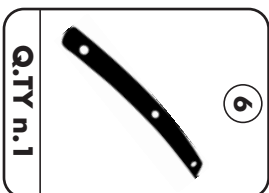
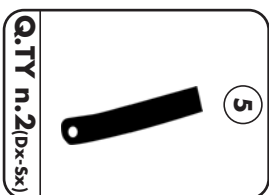
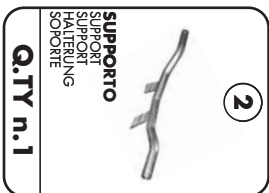


AS128A2-AS128A2

KAWASAKI VN900 CLASSIC 06/08

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
 KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR
 ANCLAJE ESPECIFICO PARA
 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

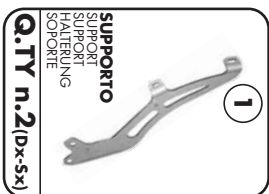

AS128A2-AS128A2

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT F R
ANCLAE ESPECIFICO PARA

KAWASAKI VN900 06/08
CLASSIC

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCIONS DE MONTAGE - BAUANEITUNG - INSTRUCIONES DE MONTAJE

7



VITE TT M6x25mm
INOX
SCREW
VIS
SCHRAUBE
TORNILLO
Q.TY n.4

8



VITE TT M6x20mm
INOX
SCREW
VIS
SCHRAUBE
TORNILLO
Q.TY n.1

9



VITE TBEI M6x16mm
INOX
SCREW
VIS
SCHRAUBE
TORNILLO
Q.TY n.2

10



VITE TBEI M8x25mm
INOX
SCREW
VIS
SCHRAUBE
TORNILLO
Q.TY n.2

11




RONDELLA f16x18mm
INOX
WASHER f16x18mm
RONDELLE f16x18mm
SCHIBE f16x18mm
ARANDELA f16x18mm
Q.TY n.1

12



RONDELLA IN GOMMA f16mm
RUBBER WASHER f16mm
RONDELLE EN CAOUTCHOUC f16mm
SCHIBE DE GOMA f16mm
ARANDELA DE GOMA f16mm
Q.TY n.5

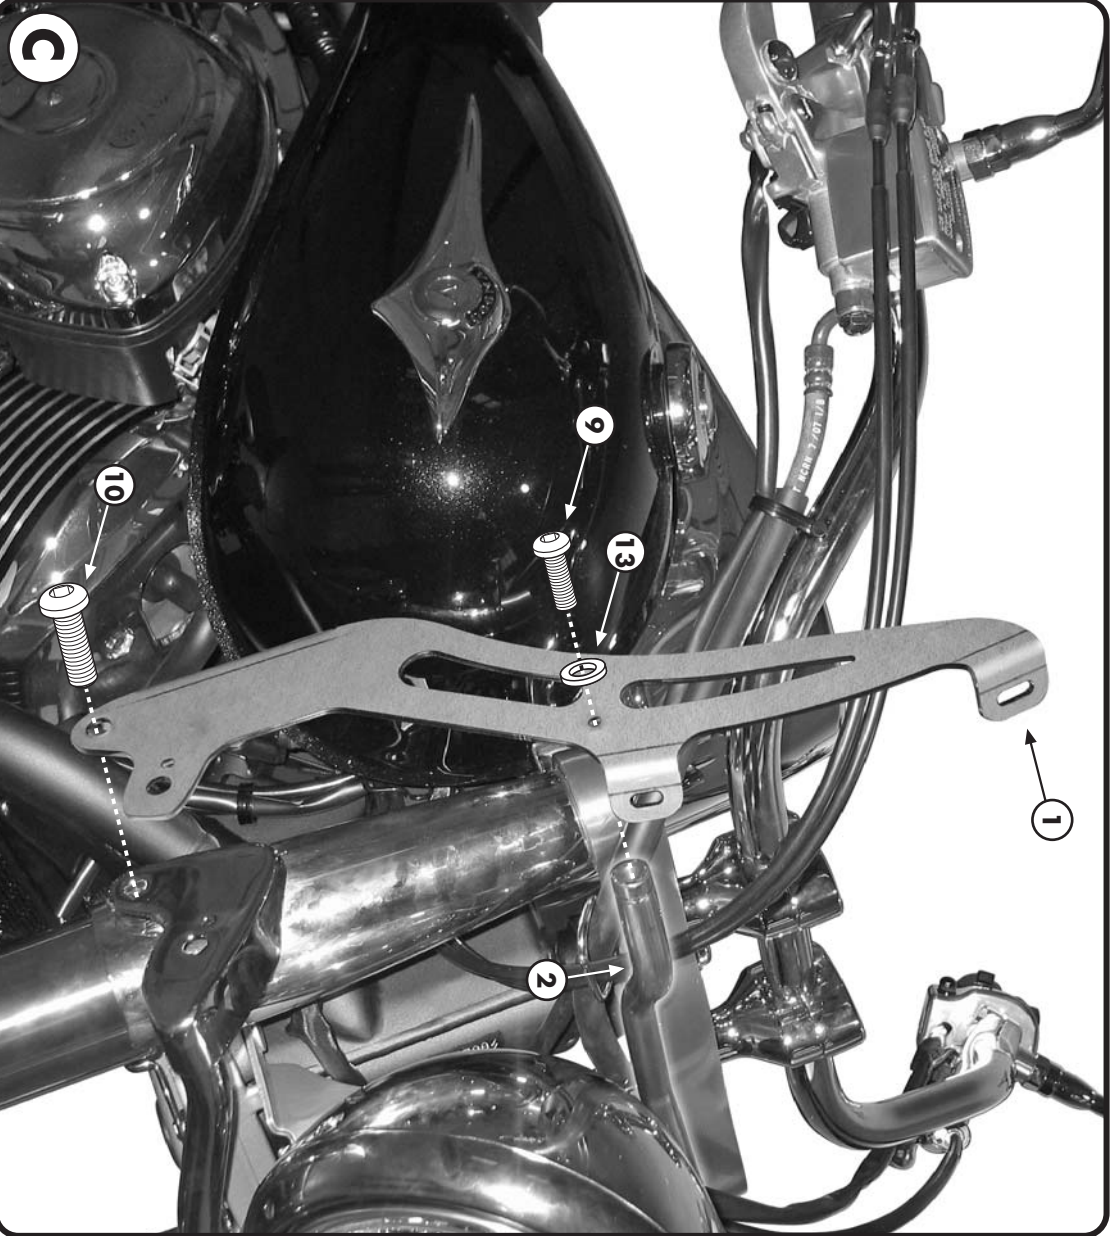



ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR
ANCLAE ESPECÍFICO PARA

KAWASAKI VN900 06/08

CLASSIC

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

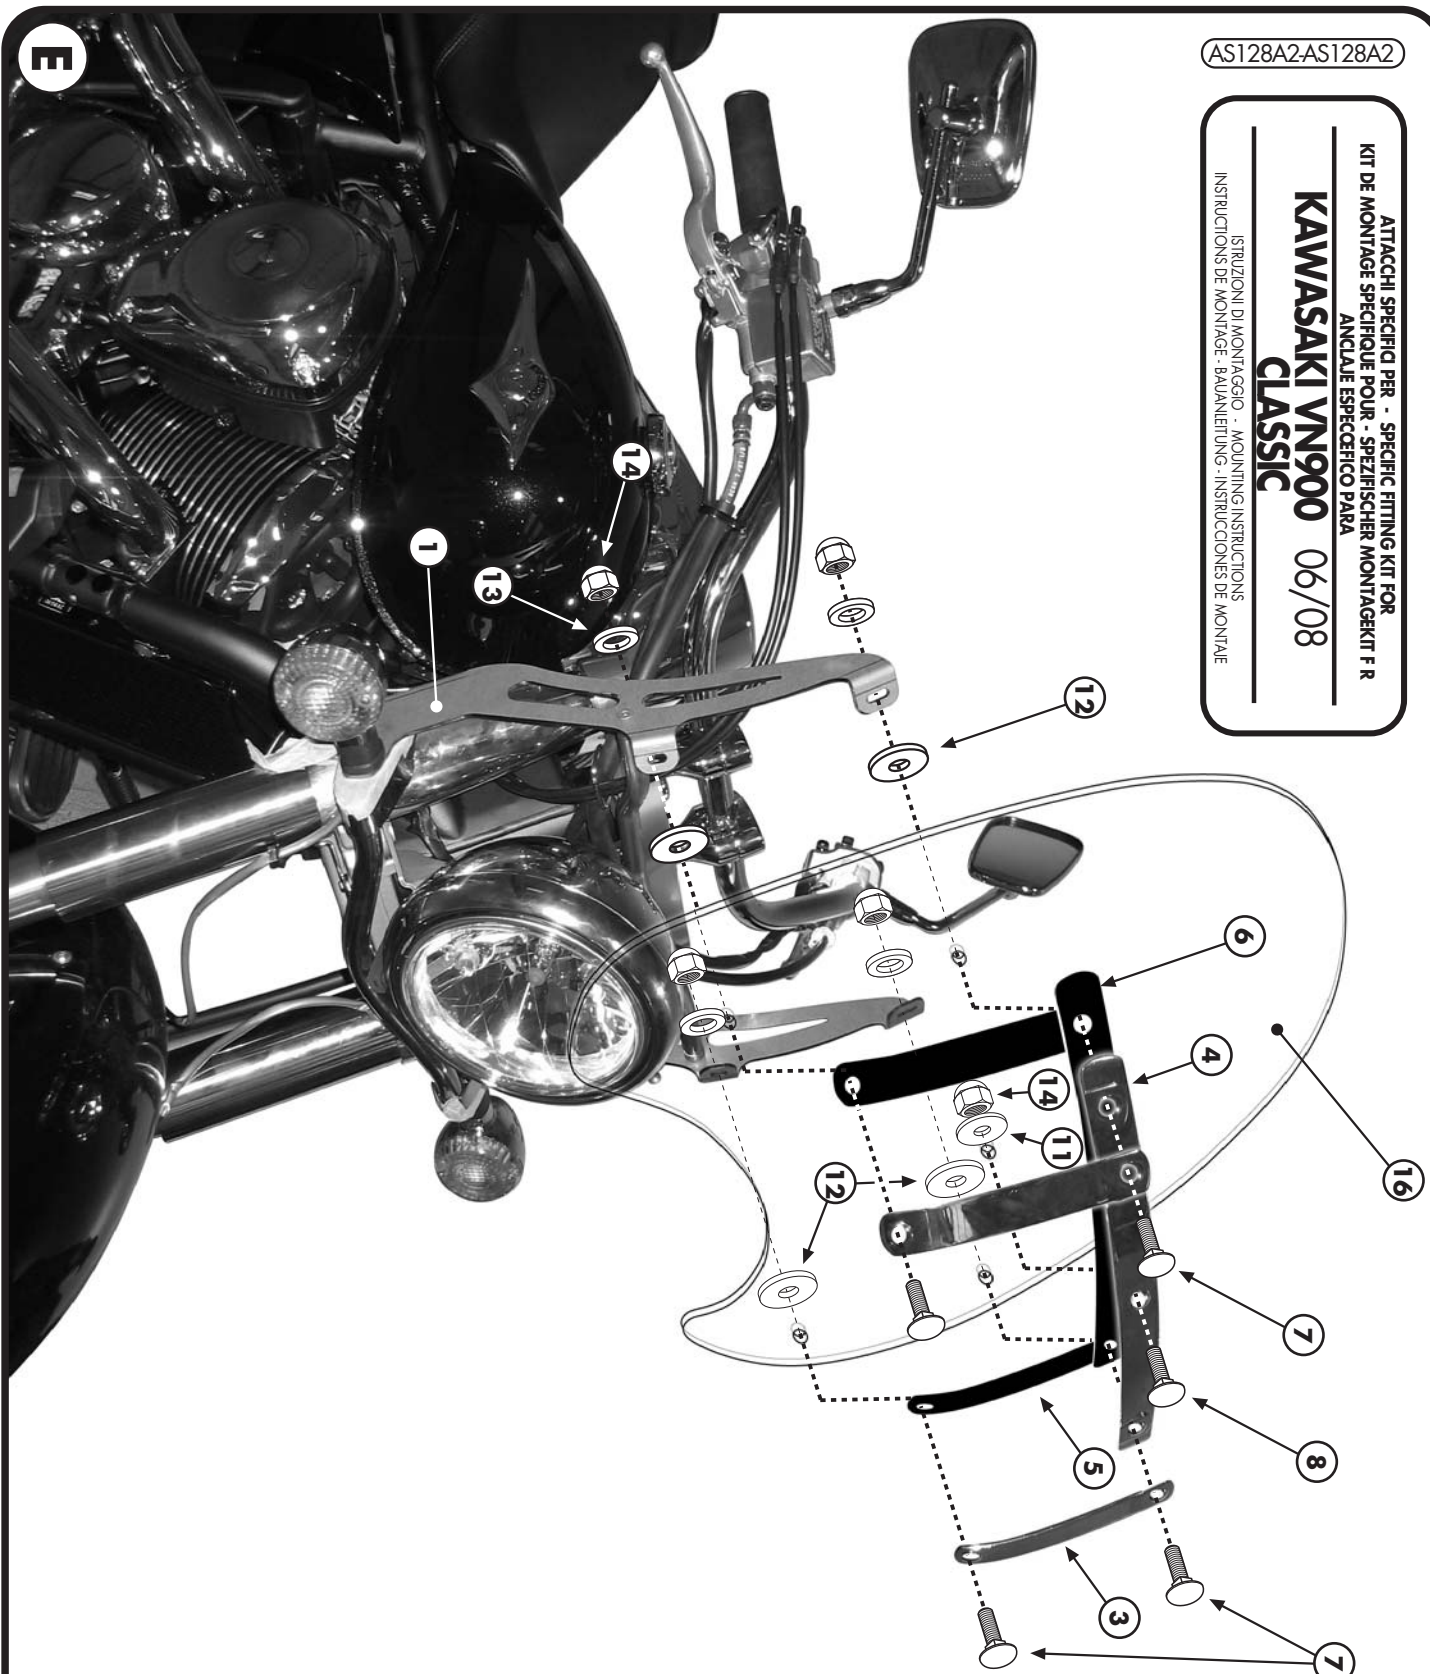

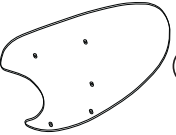13  RONDELLA 16mm WASHER 16mm RONDELLE 16mm SCHEIBE 16mm ARANDELA 16mm Q.TY n.6	14  DADO CIECO M6 BOLT ECROU MUTTER TUERCA CIEGA Q.TY n.5
15 COMPONENTI ORIGINALI ORIGINAL PARTS PIECES ORIGINALES ORIGINALBAUTEILE COMPONENTES ORIGINALES Q.TY n.-	16  Q.TY n.-

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT F R
ANGAJE ESPECIFICO PARA

KAWASAKI VN900 06/08
CLASSIC

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. MONTARE IL SUPPORTO N°2 COME INDICATO IN FOTOGRAFIA A e B;
2. SMONTARE LE FRECCHE ORIGINALI ANTERIORI PER POTER EFFETTUARE IL MONTAGGIO PROPOSTO IN FOTOGRAFIA C; (QUINDI RIMONTARE LE FRECCHE ORIGINALI, FOTOGRAFIA D;
3. PROCEDERE AL MONTAGGIO DEL PARABREZZA (NON INCLUSO) COME INDICATO IN FOTOGRAFIA E;
4. ULTIMARE IL MONTAGGIO VERIFICANDO CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE (VITI M6=9,6Nm - VITI M8=23Nm)

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. INSTALL THE UPPER SUPPORT (ITEM2) AS SHOWN IN PICTURE A AND B;
2. REMOVE THE TURN SIGNALS AND INSTALL SUPPORT BRACKET (ITEM 1) USING M6 X 16MM BOLT (ITEM 6), 6MM FLAT WASHER (ITEM 13), AND M8 X 25MM BOLT (ITEM 10) AS SHOWN IN PICTURE C.
3. REINSTALL TURN SIGNALS AS SHOWN IN PICTURE D.
4. ASSEMBLE WIND SCREEN SUPPORT SYSTEM AND ATTACH WINDSCREEN (SUPPLIED SEPARATELY) AS SHOWN IN PICTURE E.
5. MAKE SURE THAT ALL THE NUTS AND BOLTS ARE TIGHTEN APPROPRIATELY (BOLTS M6=9.6NM — BOLTS M8=23NM).

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. MONTER LE SUPPORT N°2 COMME INDIQUE EN PHOTOS A ET B;
2. DEMONTER LES CLIGNOTANTS AVANT POUR POUVOIR EFFECTUER LE MONTAGE PROPOSE EN PHOTO C; PUIS LES REMONTER A LEUR PLACE D ORIGINE, PHOTO D;
3. PROCEDER AU MONTAGE DU PARE-BRISSE (NON INCLUS)
4. COMME INDIQUE EN PHOTO E;
4. TERMINER LE MONTAGE EN CONTRÔLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS (VIS M6=9,6Nm — VIS M8=23Nm).

D BAUANLEITUNG

1. MONTEREN SIE DIE HALTERUNG NR. 2 WIE IN DEN BILDERN A UND B GEZEIGT;
2. NEHMEN SIE DIE VORDEREN ORIGINALBLINKER WEG, UM DIE MONTAGE IM BILD C DURCHFÜHREN ZU KÖNNEN; BEFESTIGEN SIE DIE ORIGINALBLINKER WIEDER WIE IM BILD D GEZEIGT;
3. MONTEREN SIE DAS WINDSCHILD (NICHT ENTHALTEN) WIE IM BILD E HINGEWIESEN;
4. ZULETZT BERÜHREN SIE DASS ALLE SCHRAUBENSCHRAUBEN M6=9,6NM - SCHRAUBEN M8=23NM) FESTGEZOGEN WURDEN.

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. MONTAR EL SOPORTE N.º 2 COMO MUESTRAN LAS IMÁGENES A Y B;
2. DESMONTAR LOS INTERMITENTES DELANTEROS PARA EFECTUAR EL MONTAJE QUE SE INDICA EN LA IMAGEN C; LUEGO VOLVER A MONTAR LOS INDICADORES DE DIRECCIÓN ORIGINALES, IMAGEN D;
3. PROCEDER CON EL MONTAJE DEL PARABRISAS (NO INCLUIDO) COMO MUESTRA LA IMAGEN E;
4. ACABAR EL MONTAJE COMPROBANDO QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTÉN BIEN APRETADOS (TORNILLOS M6=9,6NM - TORNILLOS M8=23NM)