

ATTACCHI SPECIFICI PER 214DT - SPECIFIC FITTING KIT FOR 214DT
 KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR 214DT - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR 214DT
 ANLAJE ESPECIFICO PARA 214DT

HONDA SILVER WING 400-600cc

2001-2010

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCCIONES DE MONTAJE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

121110AR-Rev01, 1/1

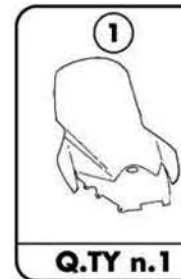
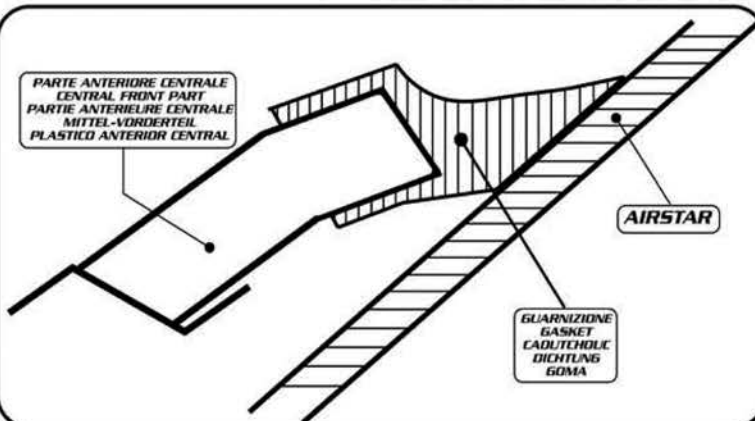
UTILIZZARE LE PIASTRINE N° 2 COME DIME
 DI FORATURA, FISSANDOLE SULLA SCOCCA NEI PUNTI 2 E 4.

THE SMALL PLATES INCLUDED THE MONTAGE-KIT SHOULD BE USED
 AS TEMPLATES FOR DRILLING, PLACING THEM ON THE BODYWORK
 AND THEN FIXING THEM ON THE POINTS 2 AND 4.

UTILISEZ LES PLAQUETTES N° 2 DU KIT COMME GABARIT, EN LE FIXANT
 SUR LE CARENAGE DANS LES POINTS 2 ET 4.

DIE IN DEM KIT MITGELIEFERTEN PLÄTTCHEN SIND ALS SCHABLONE
 FUER DIE MONTAGELOCHER ZU BENÜTZEN. SIE SOLLEN AUF DEM
 FAHRGESTELL AUF DIE PUNKTE 2 UND 4 POSITIONIERT WERDEN.

UTILISAR LAS PLETINAS N° 2 COMO PLANTILLA PARA AGUJEREAR
 EL CARENADO FIJANDOLAS EN LOS PUNTOS 2 Y 4.



PER UN CORRETTO MONTAGGIO DEL VETRO D2145,
 POSIZIONARE LA GUARNIZIONE COME DA DISEGNO

FOR A CORRECT MOUNTING OF THE D2145 SCREEN, PLEASE
 PUT THE RUBBER GASKET AS SHOWN IN THE PICTURE.

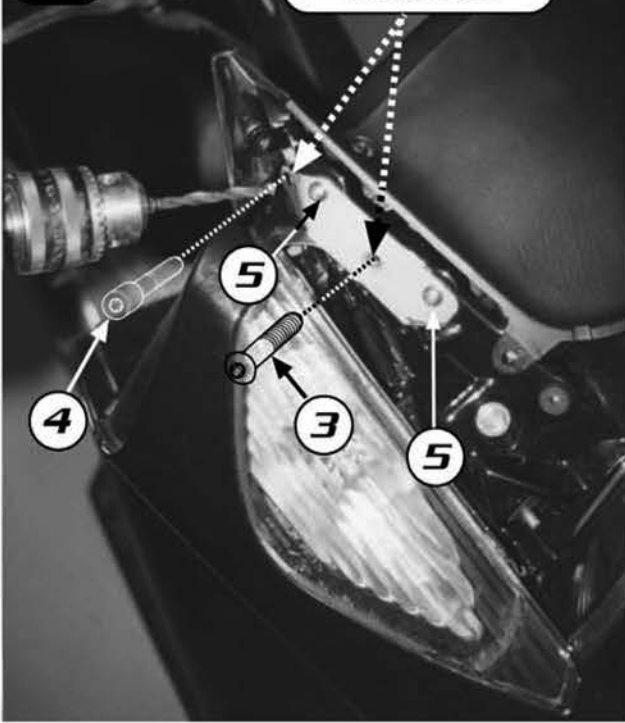
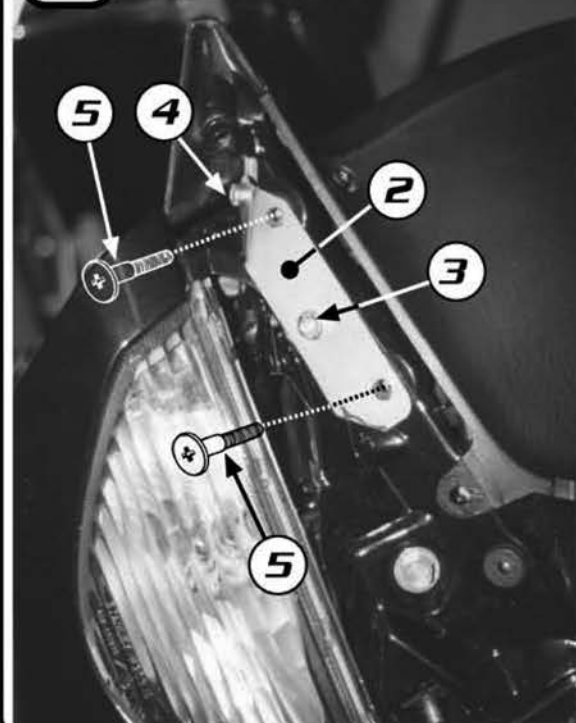
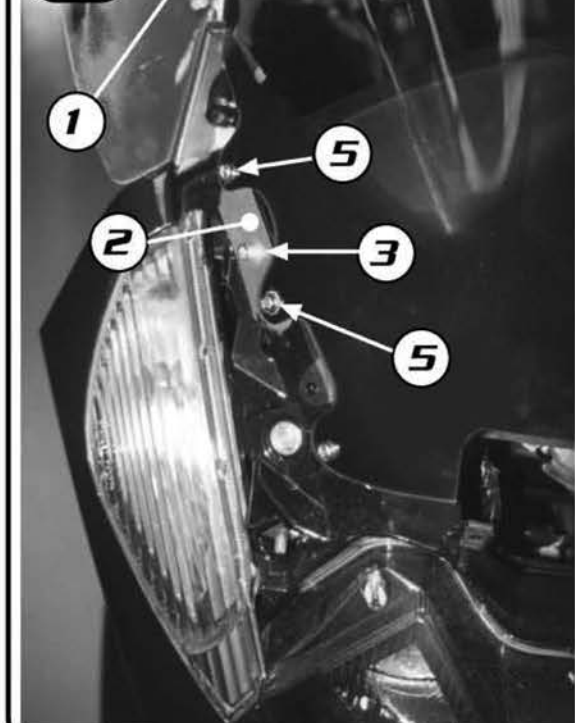
PENDANT LE MONTAGE DU PARE-BRISE, POSITIONNER LE
 CADUTEHOUC COMME INDIQUE DANS LE DESSIN A COTE.

FÜR EINE RICHTIGE MONTAGE VON DER SCHEIBE BITTE
 MONTIEREN SIE DIE DICHTUNG WIE IM BILD ILLUSTRIERT.

PARA UN MONTAJE CORRECTO, PONER EL PERFIL DE GOMA
 COMO INDICADO EN EL DIBUJO.

**A**

FORARE - TO DRILL
 PERCER - BOHREN
 AGUJEREAR

**B****C****ATTENZIONE:**

Usare estrema cautela nel
 forare al fine di non
 danneggiare la sede filettata
 posta in corrispondenza
 dietro la parte in plastica.

ATTENTION:

Drill into the points 1 and 2
 with extreme caution, since
 the thread in the back could
 be damaged

ATTENTION:

Perçer dans les points 1 et 2
 avec attention pour éviter de
 abîmer le filetage située en
 correspondance, au-dessous
 de la partie en plastique.

ACHTUNG:

Besonders wichtig ist das Sie
 wirklich genau an Hand der
 Schablone die Punkte 1 und
 3 bohren, sonst kann man
 die Scheibe nicht mehr
 Ordnungsmäßig montieren.

ATENCIÓN:

Agujereando la pieza en
 plastico, poner la mxima
 atención para evitar de
 rovinar el filetaje puesto a
 bajo en correspondencia.