

A310 - KA310

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
 KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR
 ANCLAE ESPECIFICO PARA
HONDA CB600F HORNET '07
ABS


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE




1
Q.TY n.1




2
Q.TY n.2(1x-5x)

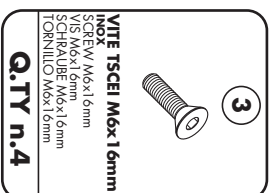


3
Q.TY n.4

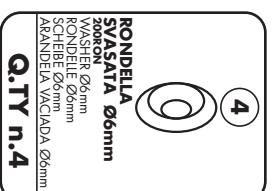


4
Q.TY n.4

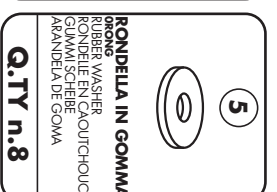


5
Q.TY n.8

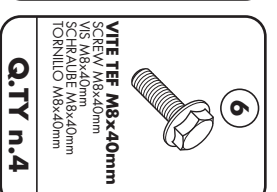

6
Q.TY n.4

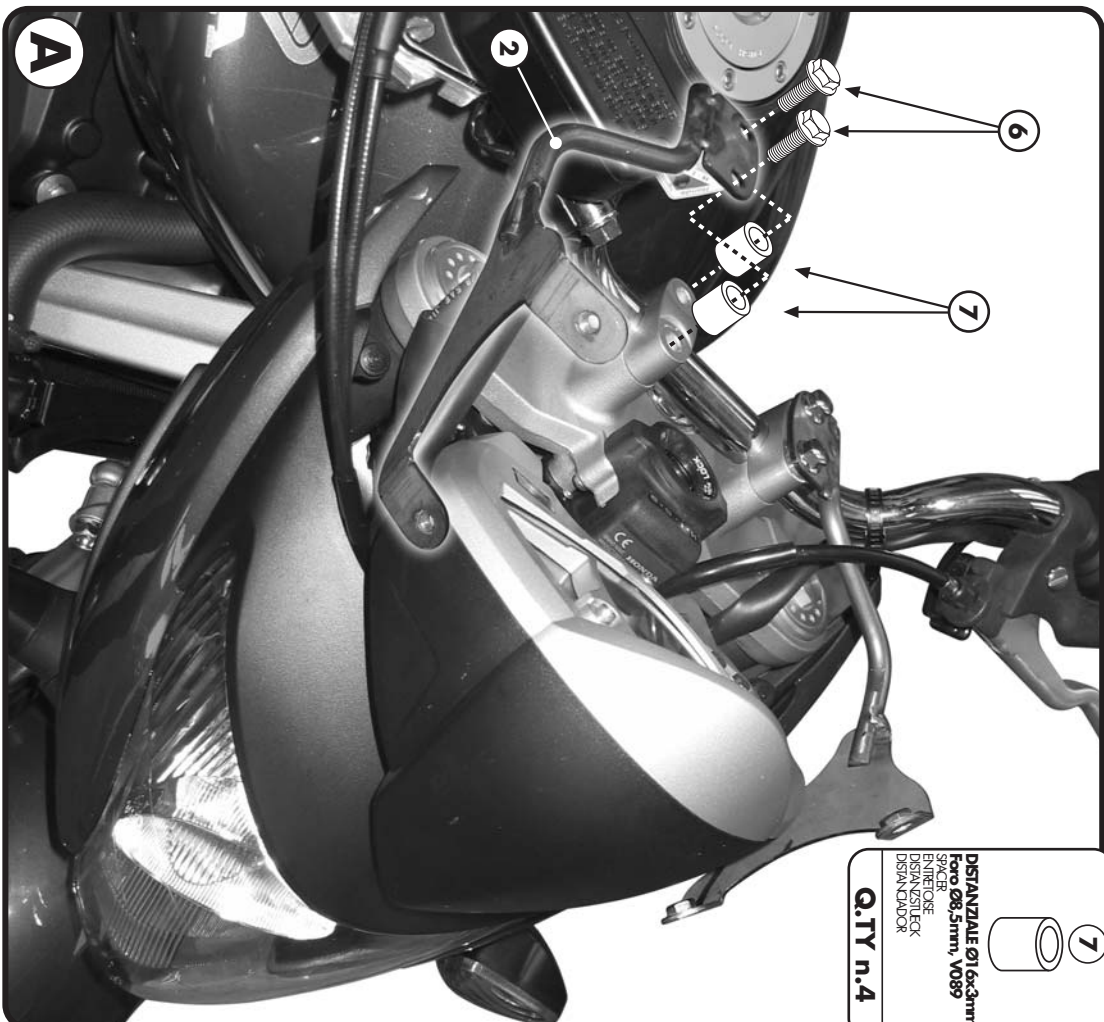

A



7
Distanziale Ø16x3mm
Spacer
Entretoise
Distanzstück
Distancador
Q.TY n.4



B