


PORTAVALIGIE LATERALE SPECIFICO - SPECIFIC TUBULAR SIDE-CASE HOLDER  
 PORTE-VALISES LATÉRAUX SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHES STAHLROHR-SEITENTRÄGER  
 PORTA-EQUIPAJE LATERAL ESPECIFICO

# HONDA XL1000V '99/'02 VARADERO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE


**A**

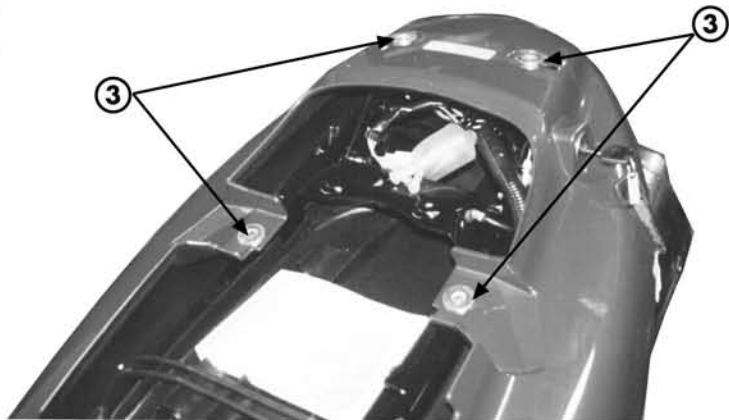

**B**




**C**

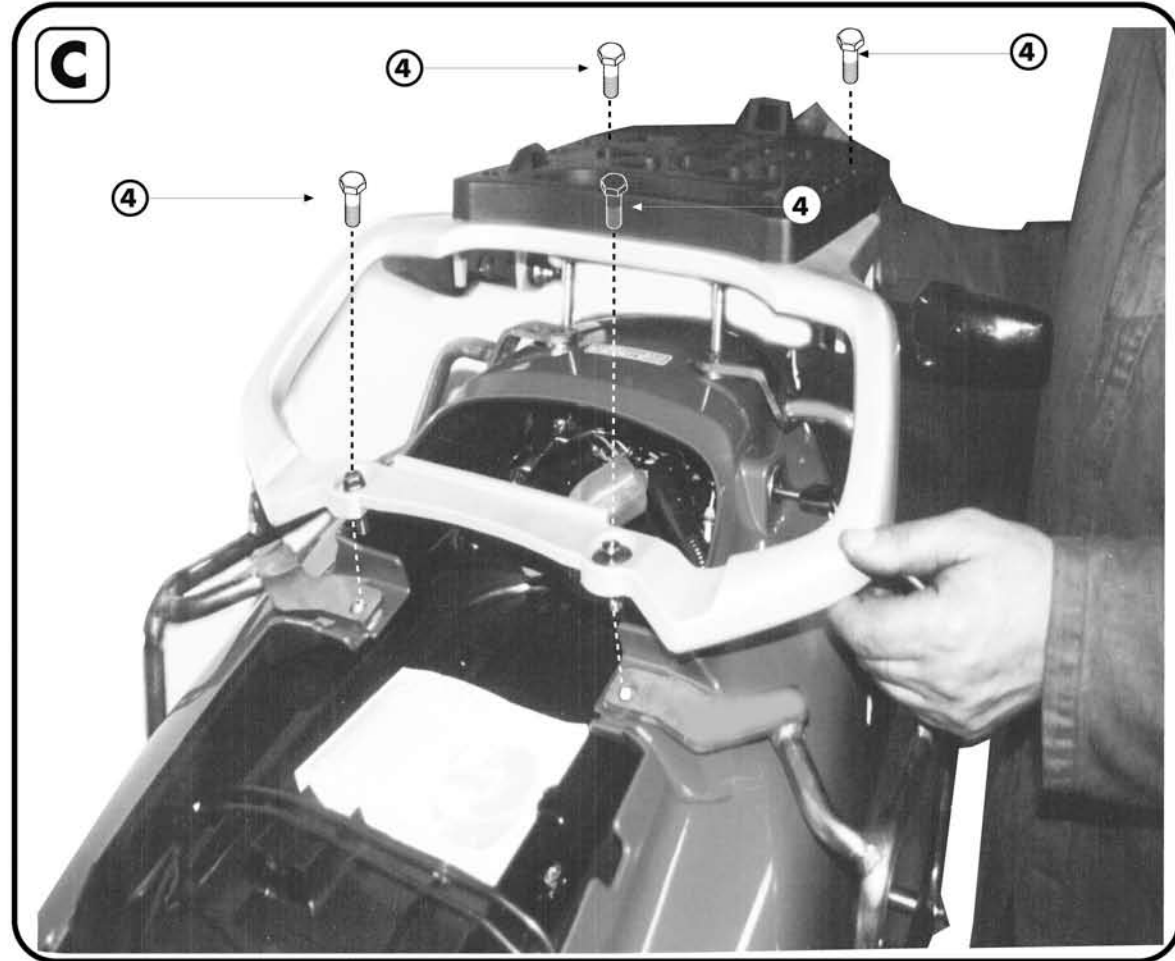


PORTAVALIGIE LATERALE SPECIFICO - SPECIFIC TUBULAR SIDE-CASE HOLDER  
 PORTE-VALISES LATERAUX SPECIFIQUE - SPEZIFISCHES STAHLROHR-SEITENTRAEGER  
 PORTA-EQUIPAJE LATERAL ESPECIFICO

# HONDA XL1000V '99/'02 VARADERO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

①  
  
**SUPPORTO**  
 SUPPORT  
 SUPPORT  
**Q.TY n.2 (dx-sx)**

②  
  
**PONTE**  
 BRIDGE  
 PONT  
**Q.TY n.1**

③  
  
**DISTANZIALE**  
 ORIGINALE  
 ORIGINAL COLLAR  
 DISTANCE  
 ENTRETOISE  
 ORIGINAL  
**Q.TY n.-**


④  
  
**VITE ORIGINALE**  
 ORIGINAL SCREW  
 VIS ORIGINAL  
**Q.TY n.-**

⑤  
  
**VITE TSCEI M6x40**  
 SCREW M6X40  
 VIS M6X40  
**Q.TY n.2**

⑥  
  
**FUNGHETTO**  
 SUPPORT  
 SUPPORT  
**Q.TY n.2**

⑦  
  
**VITE TBEI M8X20**  
 SCREW M8X20  
 VIS M8X20  
**Q.TY n.2**

⑧  
  
**RONDELLA Ø 8**  
 WASHER Ø 8  
 RONDELLE Ø 8  
**Q.TY n.2**

⑨  
  
**DADO M8 RIBASS**  
 NUT M8 LOWERED  
 ECROU M8 BAISSÉ  
**Q.TY n.2**

⑩  
  
**DADO**  
 ORIGINALE  
 ORIGINAL NUT  
**Q.TY n.-**

