


PORTAVALIGIE LATERALE SPECIFICO - SPECIFIC TUBULAR SIDE-CASE HOLDER
PORTE-VALISES LATÉRAUX SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHES STAHLROHR-SEITENTRÄGER
PORTA-EQUIPAJE LATERAL ESPECIFICO

HONDA VFR800 '98/'01

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

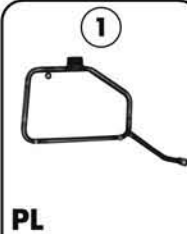

Q.TY n.2(dx-sx)




Q.TY n.1




Q.TY n.2



Q.TY n.2

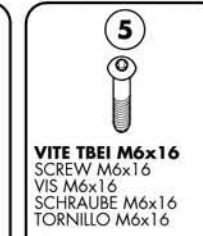


Q.TY n.2

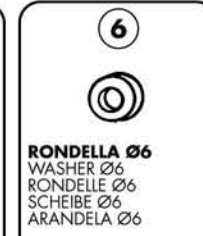

Q.TY n.4



PRIMA di montare il PL257 é necessario aver **già** montato il 257FZ
BEFORE mounting the PL257 it is **necessary** to fit the 257FZ
AVANT de procéder au montage du PL257 il faut avoir **déjà** monté le 257FZ
BEVOR der Träger PL257 montieren zu können, muss das Monorack 257FZ montiert sein
PRIMERO de montar el PL257 es necesario haber **ya** montado el 257FZ

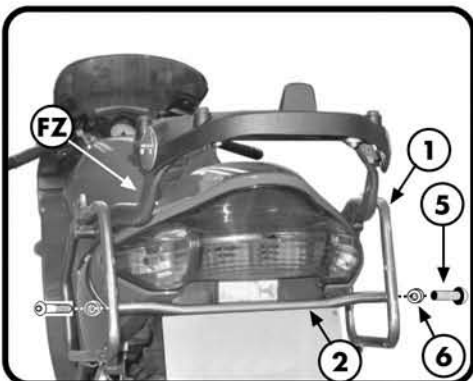

M5 KIT

