


# SHAD

## HONDA CB 125F '15 KIT TOP HOCB15ST



1 261927 x2

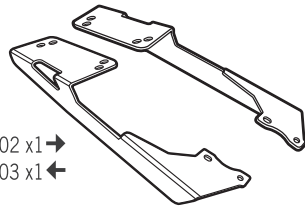

2 261902 x1 →  
261903 x1 ←



3 303020 x4  
Ø8



4 304039 x4  
M8 x 40 Din 7380

### ! WARNING!

(GB)

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

(E)

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

(D)

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

(I)

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

(F)

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

