


# SHAD

## HONDA INTEGRA 750 '14 -'16

HONG76ST

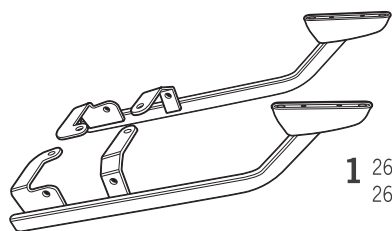

1 261970 x1 →  
261971 x1 ←



2 304081 x4  
M8 x 20 Din 7380



3 303018 x4  
Ø8

### ! WARNING!

GB

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.


I

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

ATTENTION: For a full equip assembly, mount the 3p system before the top master.

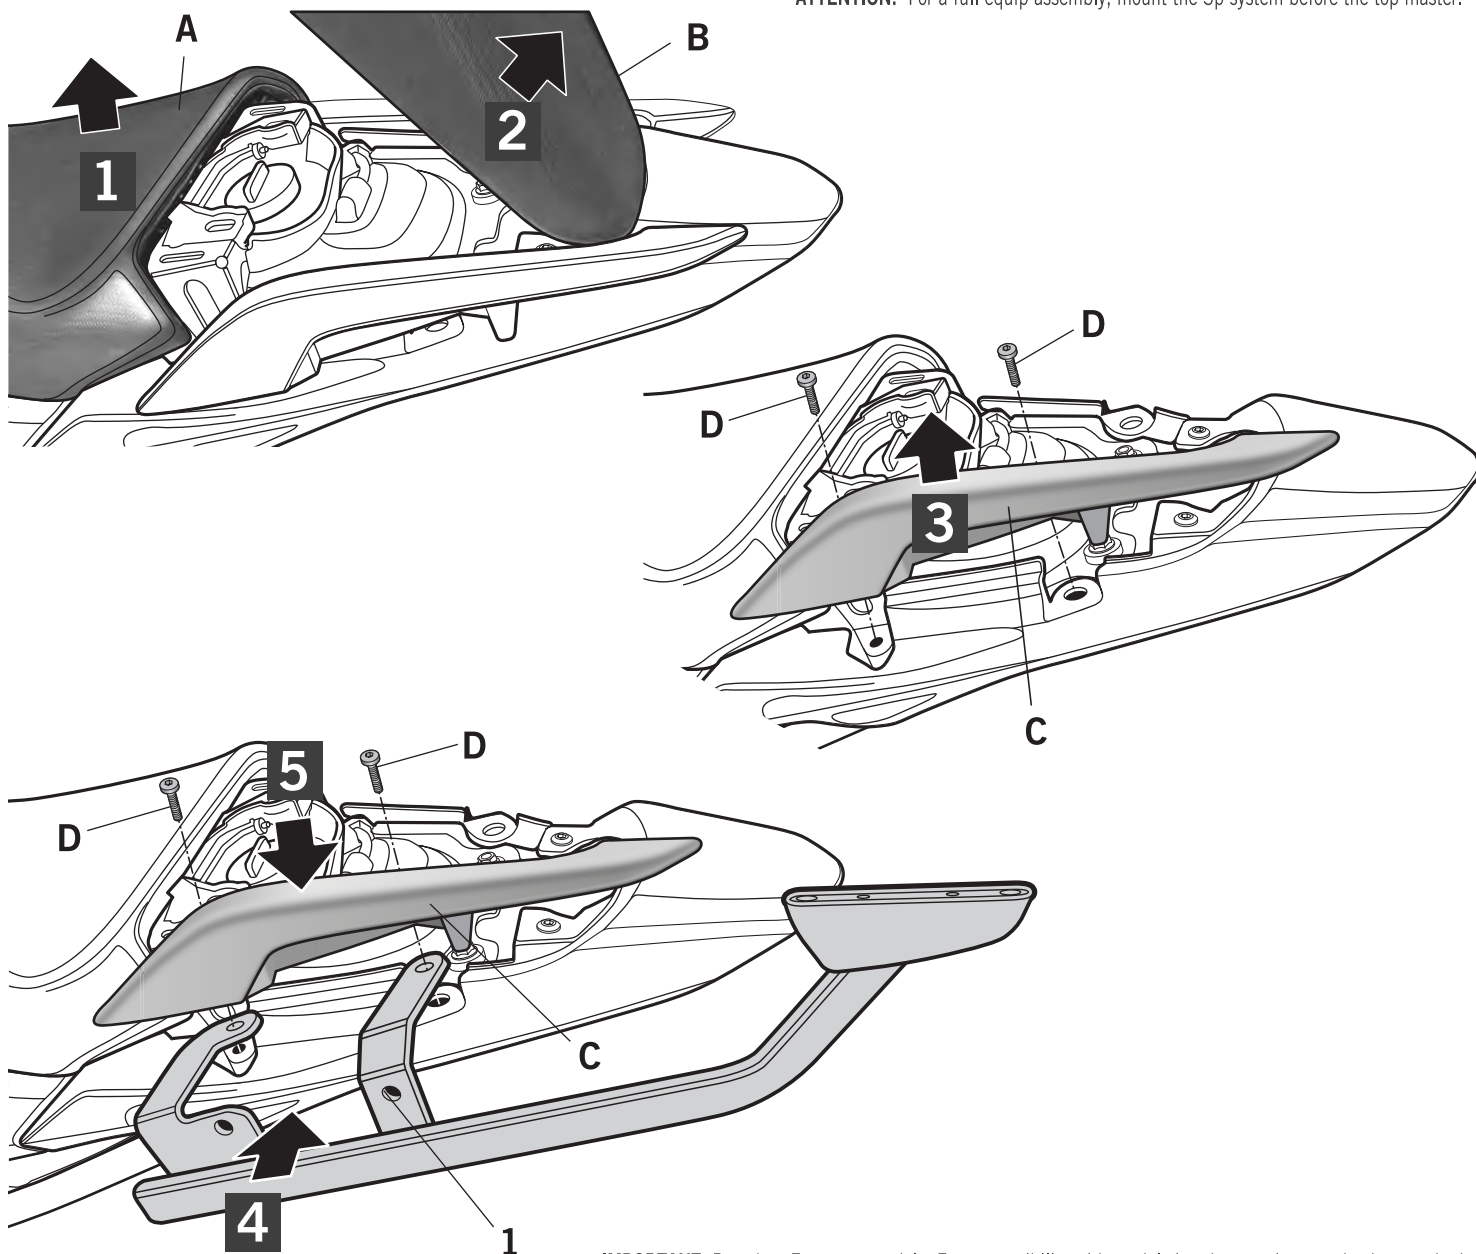

IMPORTANT: Based on European models. For compatibility with models in other continents, check [www.shad.es](http://www.shad.es)

