


# SHAD

## HONDA SERIES NC S/X/D 700/750 '12-14

### KIT TOP HONT74ST

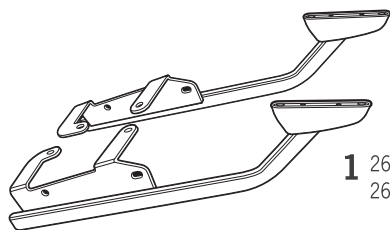

1 261700 x1 →  
261701 x1 ←



2 304074 x4  
M8 x 20 Din 912



3 303018 x4  
Ø8

### ! WARNING!

GB

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

