


SHAD

KTM DUKE 125/200/390 '14 KIT TOP KODK34ST

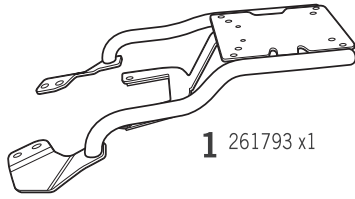

2 400253 x 0,28m



3 303045 x4
Ø8



4 260740 x4
Ø20 Ø11 x 11

! WARNING!

GB

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

