



- (E) Consejo para un correcto montaje del kit:** No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT esté correctamente colocado y alineado.
- (GB) Advice for correct fitting of the kit:** Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.
- (F) Conseil pour un montage correct du kit:** Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le Kit est correctement monté et ajusté.
- (D) Hinweis für einen korrekten Einbau des Bausatzes:** Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.
- (I) Consiglio per un montaggio corretto del kit:** Non stringere del tutto le viti finché non si è controllato che il Kit è situato e allineato correttamente.

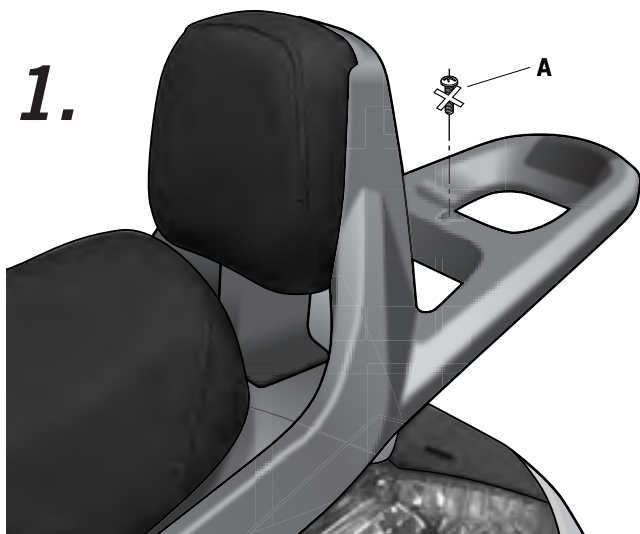

- (E)** Desmontar y desestimar el tornillo (A) del transportin original (B).
- (GB)** Disassemble and discard the screw (A) from the original luggage carrier (B).
- (F)** Démonter et jeter la vis avant (A) du bac banane originel (B).
- (D)** Die Schraube (A) vom Transportin-Original (B) lösen und herausziehen.
- (I)** Smontare ed scartare le viti (A) dal portabagagli originale (B).

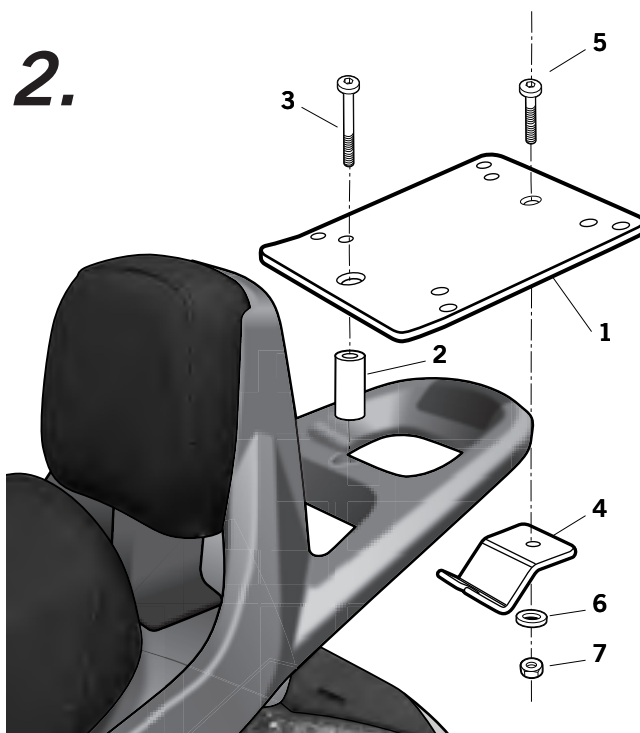

- (E)** Montar el soporte KIT TOP (1), en zona delantera mediante el distanciador (2) y el tornillo (3). Y en zona trasera (B), mediante la brida (4), el tornillo (5), la arandela (6) y la tuerca (7).
- (GB)** Assemble the KIT TOP support (1) at the front zone by means of the spacers (2) and the screw (3). And in the back zone (B) by means of the bridle (4), the screw (5), the washer (6) and the nut (7).
- (F)** Monter le support KIT TOP (1) dans la zone avant au moyen de l'entretoise (2) et la vis (3). Et dans la zone arrière (B) au moyen de la bride (4), la vis (5), la rondelle (6) et l'écrou (7).
- (D)** Die Stützvorrichtung KIT TOP (1) im vorderen Bereich mit Hilfe des Abstandshalters (2) und der Schraube (3) montieren. Im hinteren Bereich (B) mit Hilfe der Flansch (4), der Schraube (5), der Metallringe (6) und der Schraubenmutter (7).
- (I)** Montare il supporto KIT TOP (1) nella zona anteriore il separatore (2) e le viti (3). E nella zona posteriore (B) mediante la briglia (4), le viti (5), le rondelle (6) ed i dadi (7).

COMPONENTES / PARTS / COMPOSANTES / EINZELBAUTEILE / COMPONENTI:

Pos.	Ref.	Cant.	
1	261183	1	KIT TOP
2	261162	1	Distanciador Ø16 x Ø9 x 40 - Spacer - Entre-toise - Abstandshalter - Distanziatore
3	304266	1	Tornillo M8 x 80 DIN 7991 - Screw - Vis - Schraube - Vite
4	261184	1	Brida chapa - Bridle - Bride - Flansch - Briglia
5	304091	1	Tornillo M6 x 20 DIN 7991 - Screw - Vis - Schraube - Vite
6	303000	1	Arandela Ø6 - Washer - Rondelle - Scheibe - Rondella
7	302021	1	Tuerca M6 autoblocante - Self-blocking Nut - Écrou autobloquant - Selbstanziehende Mutter - Bullone autobloccante

KYMCO YAGER / DINK 50 '08
KIT TOPMASTER
KOY58ST



SHAD

REF. 500479
Edición 1ª