


# SHAD

## YAMAHA MT 09 '13 SIDE BAG HOLDER YOMT93SE

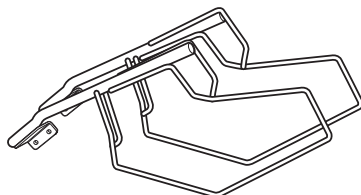

1 261833 x1 →  
261834 x1 ←



2 304053 x4  
M8 x 30 Din 7380



### ! WARNING!

**GB**  
Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

**E**  
No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

**D**  
Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

**I**  
Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

**F**  
Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

